

Manual do proprietário

nüvi 760 para automóveis Volvo



assistente pessoal de viagem

© 2007–2008 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA Tel. (913) 397 8200 ou (800) 800 1020 Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Reino Unido
Tel. +44 (0) 870 8501241
(fora do Reino Unido)
0808 2380000 (no Reino Unido)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. (886) 2 2642 9199 Fax (886) 2 2642 9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pela presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta, e de impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento são sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o Web site da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource® e TourGuide® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™ e myGarmin™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Volvo® é uma marca comercial registada da AB Volvo e Volvo Car Corporation. A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® e iTunes® são marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® e AudibleReady® são marcas comerciais registadas da Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® é uma marca registada da Entertainment Publications, Inc. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.

PREFÁCIO

Obrigado por adquirir o sistema de navegação Garmin[®] nüvi[®] série 760

Convenções do Manual

Quando lhe for pedido que "toque" em algo, toque com o dedo num elemento do ecrã.

As setas pequenas ao longo do texto (>) assinalam uma série de elementos a tocar. Por exemplo, se vir "toque em **Para Onde** > **Favoritos**", deverá tocar no botão **Para Onde** e, depois, em **Favoritos**.

Sugestões e atalhos do nüvi

- Para voltar rapidamente à página Menu, prima e mantenha sob pressão Retroceder.
- Toque em e para visualizar mais opções. Toque e mantenha sob pressão para percorrer mais depressa.

myGarmin™

Visite www.garmin.com/volvo para aceder aos mais recentes serviços para o seu nüvi 760:

- · Registar a sua unidade.
- Subscrever serviços on-line para obtenção de dados de câmaras de segurança (consulte a página 38).
- Desbloquear mapas opcionais.

Indicações Breves

- Encontrar um revendedor Volvo[®]: página 8
- Personalizar o nüvi: página 30
- Adicionar um ponto viário: página 5
- Fazer um desvio: página 6
- Ajustar o volume: página 6
- Bloquear o ecrã: página 6
- Encontrar um endereço: página 7
- Emparelhar o telefone: página 16
- Reproduzir música: página 21
- Carregar ficheiros: página 24

ÍNDICE

Prefácio	. İ
Convenções do Manual	. i
Sugestões e atalhos do nüvi	. i
myGarmin [™]	. i
Indicações Breves	. i
Como começar	1
Conteúdo da embalagem	1
O seu nüvi	. 1
Passo 1: Montar o nüvi	2
Passo 2: Configurar o nüvi	3
Passo 3: Adquirir satélites	3
Passo 4: Utilizar o nüvi	3
Encontrar o seu destino	4
Seguir a sua rota	5
Adicionar um ponto viário	5
Fazer um desvio	6
Parar a rota	6
Ajustar o volume	6
Bloquear o ecrã	6

Para Onde	<mark>7</mark>
Opções da página "Ir"	7
Encontrar um endereço	<mark>7</mark>
Encontrar um local introduzindo o nome	8
Encontrar um revendedor Volvo® autorizado	8
Encontrar locais encontrados recentemente	9
Definir uma posição Casa	9
Favoritos	10
Encontrar um local utilizando o mapa	11
Introduzir coordenadas	11
Procurar perto de outro local	12
Criar e utilizar rotas	12
Navegar fora da estrada	13
Caminhar até um destino	13

Utilizar as páginas principais 14
Página de Mapa14
Página de Informação da Viagem 15
Página de Lista de Curvas15
Página de Próxima Curva15
Utilizar as funcionalidades
mãos livres16
Emparelhar o telefone16
Receber uma chamada17
Chamada em curso17
Menu Telefone18
Utilizar as mensagens de texto 20
Utilizar o Leitor de
Multimédia21
Reproduzir música21
Ouvir livros Audible23
Gerir ficheiros24
Tipos de ficheiros suportados24
Transferir ficheiros24
Apagar ficheiros25

Utilizar as Ferramentas	. <mark>26</mark>
Definições	26
Os Meus Dados	26
Ajuda	26
Picture Viewer	26
Rotas	26
Relógio mundial	27
Calculadora	27
Conversor de Moeda	27
Conversor de Unidades	28
Guia Linguístico	28

Prefácio

Personalizar o nüvi30
Mudar as definições do sistema30
Mudar as definições de navegação 30
Mudar as definições do ecrã31
Actualizar as definições de Hora31
Configurar os idiomas32
Mudar as Definições do Mapa32
Adicionar definições de segurança 33
Definições de tecnologia Bluetooth 33
Mudar as definições de pontos de proximidade34
Ajustar o volume35
Repor todas as definições35
Apagar a informação do utilizador 35
Anexo36
Modos de carregamento do nüvi 36
Calibrar o ecrã36
Reiniciar o nüvi36
Bloquear o nüvi36
Mapas adicionais37
Actualizar o software37

Índice Remissivo	40
Resolução de problemas	4
Especificações	4
Garantia Limitada Volvo®	4
Acordo de Licenciamento do Software	4
Declaração de Conformidade	4
Cuidados a ter com o nüvi	4
Acerca dos sinais de satélite GPS.	4
Informação acerca da bateria	3
Extras e acessórios opcionais	3

Como começar

Conteúdo da embalagem

Dispositivo GPS nüvi.

Cabo USB para ligar o nüvi ao computador. O nüvi liga-se ao computador como um Dispositivo de Armazenamento em Massa. Consulte as páginas 24–25.

Cabo de Adaptador CA para alimentação a partir de uma tomada de parede.


Bolsa de transporte para proteger o nüvi das arranhaduras e de toques acidentais no ecrã.

Manual de início rápido.

O seu nüvi

♣ Botão de alimentação: deslizar para a esquerda para ligar/desligar a unidade deslizar para a direita para bloquear o ecrã



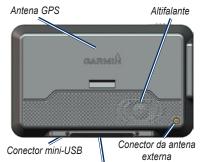

Número de série

AVISO: Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

AVISO: Este produto contém uma bateria de iões de lítio não substituível. Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos de segurança importantes relativos à bateria.

Passo 1: Montar o nüvi

- 1. Abra o suporte empurrando-o em direcção ao pára-brisas.
- 2. Coloque a base do nüvi no suporte.
- 3. Incline o nüvi para trás até ouvir um estalido.

A unidade deverá activar-se automaticamente, se estiver instalada e o veículo estiver ligado.

Para retirar a unidade da base, puxe o botão de libertação para cima na parte posterior da base e incline a unidade na sua direcção para retirá-la.



Passo 2: Configurar o nüvi

Para ligar o nüvi, faça deslizar o botão de **Alimentação** para a esquerda. Siga as instruções no ecrã.

Passo 3: Adquirir satélites

Conduza o seu veículo para uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edificios altos. Pare o veículo e ligue o nüvi. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras indicam a potência do sinal de satélite. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, a unidade adquiriu satélites. Pode então seleccionar um destino e navegar até ele. Para obter mais informação acerca do GPS, consulte a página 40 e visite www.garmin.com/aboutGPS.

Passo 4: Utilizar o nüvi



- A Potência do sinal de satélite.
- B Estado da tecnologia Bluetooth®.
- Estado da bateria.
- Hora actual: toque para mudar as definições de hora
- Toque para encontrar um destino.
- Toque para ver o mapa.
- Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um telemóvel compatível.
- Toque para ajustar o volume.
- Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, o leitor de multimédia, definições ou a Ajuda).

Encontrar o seu destino

O Menu Para Onde possibilita a utilização de várias categorias durante a procura de moradas, cidades e outros locais. O mapa detalhado carregado no nüvi contém milhões de pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.







2 Seleccione uma categoria.



3 Seleccione uma sub-categoria.



4 Seleccione um destino.



5 Toque em Ir.



6 Desfrute da sua rota!



Seguir a sua rota

Durante a viagem, o seu nüvi orienta-o até ao destino, fornecendo instruções sonoras e apresentando setas no mapa e direcções no topo do mapa. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nüvi recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.



A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Siga as setas quando estiver a mudar de direcção.



Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Adicionar um ponto viário

Pode adicionar paragens (pontos viários) à sua rota. O nüvi indica-lhe o caminho a seguir até à paragem e, posteriormente, ao destino final.



DICA: Se pretender adicionar mais do que uma paragem à rota, considere editar a rota activa. Consulte a página 13.

- Com uma rota activa, toque em Menu > Para Onde.
- 2. Procure uma paragem extra.
- 3. Toque em Ir.
- Toque em Adicionar como Ponto Viário para adicionar esta paragem antes do seu destino. Toque em Definir como Novo Destino para seleccionar este local como destino final.

Fazer um desvio

Se uma estrada na sua rota estiver fechada, pode fazer um desvio.

- 1. Com uma rota activa, toque em Menu.
- 2. Toque em Desvio.

O nüvi tenta retomar a rota original, logo que possível. Se a rota em navegação for a única opção razoável, o nüvi poderá não calcular um desvio.

Parar a rota

- 1. Com uma rota activa, toque em Menu.
- 2. Toque em Parar.

Ajustar o volume

A partir da página de Menu, toque em Volume. Toque em em para ajustar o nível de volume principal. Toque em Sem som paradesactivar o som de todas funções de áudio

Bloquear o ecrã

Para evitar toques inadvertidos no ecrã, deslize o botão de **Alimentação** para a direita (A). Para desbloquear o ecrã, deslize o botão de **Alimentação** para o centro.

PARA ONDE

O menu Para Onde inclui várias categorias para utilização durante a procura de locais. Para obter informação acerca das pesquisas simples, consulte a página 4.



DICA: Toque em **Próximo** para mudar a área de pesquisa. Consulte a página 12.

Opções da página "Ir"

Toque num elemento da lista de resultados da pesquisa para aceder à página "Ir".



Toque em **Ir** para criar uma rota curva-a-curva até ao local pretendido.

Seleccione Ver Mapa para visualizar o local no mapa. Se o modo GPS estiver desligado, toque em Def. Loc. para definir a sua posição actual nesse local

Toque em **Guardar** para guardar este local. Consulte a página 10.

Se estiver ligado um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth, toque em ? para contactar este local.

Encontrar um endereço

- 1. Toque em Para Onde > Endereço.
- Toque em Mudar Distrito/Concelho (ou País), conforme necessário.
- 3. Toque em Procurar tudo.

OU

Toque em Introduza cidade, introduza a cidade ou o código postal e seleccione Terminar. Seleccione a cidade/código postal da lista. (Nem todos os dados de mapa permitem a procura de códigos postais.)

- Digite o número da porta e toque em
 Terminar
- Introduza o nome da rua e seleccione Terminar. Seleccione a rua correcta da lista, se necessário.
- 6. Seleccione a morada, se necessário.

Encontrar um local introduzindo o nome

Se sabe o nome do local que procura, poderá introduzi-lo utilizando o teclado no ecrã. Poderá ainda digitar as letras do nome para restringir os critérios de pesquisa.

- Toque em Para Onde > Pontos de Interesse > Introduza Nome.
- 2. Com o teclado no ecrã, introduza as letras que formam o nome. Toque em **Terminar**.

Utilizar o teclado no ecrã

Ao conduzir a mais de cerca de 8 quilómetros (5 milhas) por hora e tentar utilizar o teclado, é apresentada uma mensagem a perguntar se é o condutor do veículo. Se responder "sim", o teclado é desactivado. Se um passageiro estiver a utilizar o nüvi e responder "não", é possível utilizar o teclado

Quando surgir um teclado no ecrã, toque numa letra ou número para os introduzir.



Toque em para adicionar um espaço. Toque em para movimentar o cursor. Toque em para apagar o carácter. Toque em para seleccionar palavras introduzidas e seleccionadas recentemente.

Toque em **Modo** para escolher o modo de idioma do teclado. Toque em 123 para introduzir algarismos e caracteres especiais.



DICA: Pode mudar a disposição do teclado para QWERTY, à semelhança da disposição padrão de um computador. Consulte a página 30.

Encontrar um revendedor Volvo® autorizado

Toque em **Para Onde** > **Revendedor Volvo** para aceder a uma lista dos 50 representantes Volvo[®] autorizados mais próximos.

Encontrar locais encontrados recentemente

O nüvi guarda os últimos 50 locais encontrados recentemente na lista "Encontrados Recentemente". Os locais visualizados há menos tempo surgem no topo da lista. Toque em **Para Onde** > **Encontrados Recentemente** para visualizar os locais encontrados recentemente.

Eliminar Locais Encontrados Recentemente

Para retirar todos os locais da lista de "Encontrados Recentemente", toque em Limpar > Sim.



NOTA: Ao seleccionar **Limpar**, são removidos todos os itens da lista. No entanto, o local não é apagado da unidade.

Definir uma posição Casa

Pode definir uma posição Casa no local ao qual regressa mais vezes.

- 1. Toque em Para Onde > Ir para Casa.
- 2. Seleccione uma opção.

A caminho de Casa

Depois de definir a sua posição Casa, pode criar uma rota na sua direcção sempre que o desejar tocando em **Para Onde** > **Ir para Casa**.

Mudar a sua Posição Casa

Para mudar a sua posição casa, deverá apagá-la da sua lista de **Favoritos**.

- 1. Toque em Para Onde > Favoritos.
- 2. Toque em Casa > Editar > Apagar > Sim.

Após apagar a sua posição casa, reponha-a seguindo os passos descritos na secção "Definir uma posição Casa" acima.

Favoritos

É possível guardar um máximo de 500 locais nos seus Favoritos, pelo que poderá encontrá-los com facilidade e criar uma rota na sua direcção. A sua posição 'Casa' é guardada em Favoritos.

Guardar a sua posição actual

A partir da página de Mapa, toque em E. Toque em Guardar Posição para guardar a sua posição actual.

Guardar os locais que encontrou

- Depois de encontrar um local que pretende guardar, toque em Guardar.
- Toque em OK. O local é guardado nos Favoritos.

Encontrar locais guardados

- 1. Toque em Para Onde.
- 2. Toque em **Favoritos**. São apresentados os locais guardados.



DICA: A sua Última Posição é guardada automaticamente de cada vez que retira o nüvi da base enquanto o nüvi está ligado. Utilize esta função para encontrar o seu automóvel no parque de estacionamento.

Editar locais guardados

- 1. Togue em Para Onde > Favoritos.
- Toque no local a editar.
- 3. Toque em Editar.



- Toque num botão para editar o local:
 - Alterar nome—Introduza um novo nome e toque em Terminar.
 - Alterar Símbolo do Mapa—toque num novo símbolo.
 - Mudar Número d/Telefone—introduza um número de telefone e toque em Terminar.
 - Apagar—remove o item da lista de Favoritos. Seleccione Sim.

Encontrar um local utilizando o mapa

Utilize a página Percorrer Mapa para ver as várias áreas. Toque em **Para Onde** > **Percorrer Mapa**.

Dicas para percorrer o mapa

- Toque no mapa e puxe-o para ver as várias áreas.
- Toque em + e − para aumentar e diminuir o zoom
- Seleccione qualquer objecto no mapa. É indicada uma seta que aponta para o objecto que seleccionou.
- Toque em Guardar para guardar este local.
- Toque em Ir para navegar para o local seleccionado
- Se o modo de GPS estiver desligado, toque em Def. Loc. para definir a sua posição no local seleccionado. (Consulte a página 30.)

Introduzir coordenadas

Se sabe as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o nüvi para navegar em sua direcção utilizando as coordenadas de latitude e longitude correspondentes. Esta função poderá ser particularmente útil em actividades de geocaching.

Toque em Para onde > Coordenadas.

Toque em **Formato** para mudar o tipo de coordenadas. Tendo em conta que os diferentes mapas e gráficos recorrem a diferentes formatos de posição, o nüvi permite escolher o formato de coordenadas correspondente ao mapa em utilização.

Introduza as coordenadas e seleccione **Seguinte**. Toque em **Ir** para criar uma rota curva-a-curva até essas coordenadas.

Procurar perto de outro local



NOTA: O nüvi procura automaticamente locais próximos da sua actual posição.

- 1. Toque em Para Onde > Próximo.
- 2. Seleccione uma opção:
 - Onde Estou Agora—procura locais próximos da sua actual posição.
 - Uma Cidade Diferente—procura perto de uma cidade especificada.
 - Minha Rota Actual—procura ao longo da rota.
 - Meu Destino—procura perto do seu destino actual.
- Toque em OK.

Criar e utilizar rotas

Toque em **Para Onde** > **Rotas**. Seleccione a rota a seguir e toque em **Ir**.

Criar uma rota guardada

Utilize o nüvi para criar e guardar rotas antes da próxima viagem. Pode guardar um máximo de 10 rotas.

- Toque em Para Onde (ou Ferramentas)
 Rotas > Nova.
- 2. Togue em Adicionar Novo Ponto Inicial.
- Escolha o seu ponto de partida e toque em Escolher.
- 4. Toque em Adicionar Novo Ponto Final.
- Escolha o seu ponto de chegada e toque em Escolher.



- Toque em para adicionar outro local à rota. Toque em para eliminar um local.
- 7. Toque em **Seguinte** para calcular a rota e visualizá-la no mapa.
- Toque em Guardar para gravar a rota e sair.

Editar Rotas

- Toque em Para Onde (ou Ferramentas) > Rotas.
- 2. Toque na rota que quer editar.
- 3. Toque em Editar.
- 4. Toque numa opção para editar a rota:
 - Toque em Alterar Nome. Introduza um novo nome e toque em Terminar.
 - Seleccione Adic./Remover Pontos para adicionar novos pontos de partida, chegada ou viários.
 - Toque em Reordenar Pontos Manualmente para mudar a ordem dos pontos na rota.
 - Toque em Reordenar Pontos Automaticamente para ordenar os pontos automaticamente.

- Seleccione Recalcular para mudar a preferência de rota: Menos tempo, Distância mais curta ou fora de estrada
- Toque em Apagar para remover o item



NOTA: As mudanças são guardadas automaticamente ao sair de uma das páginas de edição de rota.

Navegar fora da estrada

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, utilize o modo Fora da Estrada. Toque em Ferramentas > Definições > Navegação > Preferência de Rota > Fora da Estrada > OK. Seleccione um destino e toque em Ir para navegar fora da estrada até esse local.

Caminhar até um destino

Se estiver a caminhar para um destino, utilize o modo Pedestre para ajustar a sua rota à navegação a pé. Toque em Ferramentas > Definições > Sistema > Modo de Utilização > Pedestre > OK

UTILIZAR AS PÁGINAS PRINCIPAIS

Página de Mapa

Toque em Wer Mapa para abrir a página de Mapa. O ícone de veículo indica a sua posição actual. Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente (consulte a página 11).





Página de Informação da Viagem



Página de Lista de Curvas



Página de Próxima Curva



DICA: Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas. O ícone indica o limite de velocidade da estrada.

Página de Informação da Viagem

A página de Informação da Viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos úteis acerca da sua viagem. Para aceder à página de Informação de Viagem, toque em **Velocidade** ou **Chegada** na página de Mapa.

Se efectua paragens frequentes, deixe o nüvi ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

Repor a Informação de Viagem

Para obter informação de viagem precisa, reponha tal informação antes de começar a viagem. Seleccione **Repor Viagem** para repor a informação na página de Informação de Viagem. Seleccione **Repor a Velocidade Máxima** para repor a velocidade máxima.

Página de Lista de Curvas

Durante a navegação de uma rota, a página de Lista de Curvas apresenta instruções curva-acurva relativas a toda a rota e à distância entre as curvas. Toque na barra de texto verde no topo da página de Mapa para abrir a página de Lista de Curvas. Toque numa das curvas para visualizar a página de Próxima Curva correspondente. Toque em **Ver Mapa** para ver toda a rota no mapa.

Página de Próxima Curva

Durante a navegação de uma rota, a página de Próxima Curva apresenta a curva no mapa, assim como a distância e tempo restantes para a alcançar. Para ver uma curva no mapa, toque em Virar na página de Mapa ou toque em qualquer curva na página de Lista de Curvas.

UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES MÃOS LIVRES

Através da tecnologia sem fios Bluetooth®, o nüvi pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo de mãos livres. Para confirmar se os seus dispositivos são compatíveis com a tecnologia Bluetooth, visite www.garmin.com/bluetooth.

A tecnologia Bluetooth estabelece uma ligação sem fios entre dispositivos (como um telemóvel) e o nüvi. Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário emparelhá-los de modo a criar uma associação entre ambos, através de um código PIN. Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.



NOTA: Pode ser necessário configurar o dispositivo de modo a ligar-se automaticamente quando o nüvi é ligado.

Emparelhar o telefone

Para emparelhar e ligar um telemóvel ao nüvi, os dois dispositivos devem estar ligados e a uma distância máxima de 10 metros.

Inicie o processo de emparelhamento a partir do nüvi ou do telemóvel. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

Para emparelhar utilizando as definições do telefone:

- Active o componente Bluetooth no telefone. Poderá encontrar-se num menu com a designação Configurações, Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres (Settings, Bluetooth, Connections, Hands-free).
- 2. Inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
- Seleccione o n\u00fcvi a partir da lista de dispositivos.
- Introduza o PIN Bluetooth do nüvi (1234) no telefone.

Para emparelhar utilizando as definições do nüvi:

- A partir da página de Menu, toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth > Adicionar
- Active o componente Bluetooth no telefone e o modo Find Me/Discoverable/Visible (Encontrar-me/Descoberta/Visivel).
 Poderá encontrá-los nos menus Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres (Bluetooth, Connections, Hands-free).
- 3. Toque em OK no nüvi.
- 4. Seleccione o seu telefone e toque em OK.
- 5. Introduza o PIN Bluetooth do nüvi (1234) no telefone.

Quando o telefone estiver ligado ao nüvi, poderá efectuar chamadas telefónicas. Toque em **Telefone** para aceder ao menu Telefone.

Quando liga o nüvi, o dispositivo tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.



NOTA: Nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do niivi

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar.

Toque em **Responder** para atender a chamada. Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e parar o toque do telefone.

O microfone interno encontra-se na parte da frente do nüvi: fale normalmente.

Chamada em curso

Durante uma chamada, é apresentado o ícone Chamada em curso. Toque em > Terminar chamada para desligar. Toque em > Opções de Chamada para aceder às seguintes opções:

- Tons de Toques—apresenta uma página de teclado, para que possa utilizar sistemas automatizados (tais como o correio de voz).
- Transferir Áudio para o Telefone—
 Função útil se desejar desligar o nüvi sem
 interromper a chamada ou se necessitar
 de privacidade. Para voltar ao modo
 anterior, toque em Transferir Áudio
 p/Dispositivo.

Desactivar microfone.

Utilizar achamada em espera

Se - durante uma chamada - receber uma segunda chamada (chamada em espera), o nüvi apresenta a janela de Chamada a Chegar. Toque em **Responder** para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre chamadas:

- 1. Toque em **[**] > **Mudar para**.
- 2. Toque em **Terminar** para desligar; a chamada em espera não é desligada.

Menu Telefone

Na página de Menu, toque em **Telefone** para abrir o menu de Telefone. Prima **Estado** para ver a potência do sinal, carga da bateria e nome do telefone ligado.



NOTA: Nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do nüvi.

Utilizar a lista telefónica

Sempre que o telemóvel ligar ao nüvi, a lista telefónica é carregada automaticamente no nüvi. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível.

- 1. Toque em Telefone > Lista Telefónica.
- Seleccione a entrada da lista telefónica que pretende contactar.
- Toque em Marcar para efectuar a chamada ou toque em Escrever para enviar uma mensagem de texto/SMS.

Contactar um ponto de interesse

- Toque em Telefone > Pontos de Interesse.
- 2. Pesquise o ponto de interesse (POI) que pretende contactar.
- 3. Toque em Marcar ou 6.

Marcar um número

- 1. Togue em Telefone > Marcar.
- 2. Introduza o número e toque em Marcar.

Ver o histórico de chamadas

Sempre que o seu telefone ligar ao nüvi, o seu histórico de chamadas é transferido automaticamente para o nüvi. Pode demorar alguns minutos até transferir estes dados para o nüvi.

- Toque em Telefone > Histórico de Chamadas
- Toque numa categoria para ver as chamadas correspondentes. As chamadas são listadas por ordem cronológica; as mais recentes encontram-se no topo da lista.
- Seleccione uma entrada e toque em Marcar

Telefonar para Casa

Introduza um número de telefone para a sua posição "Casa" para que possa contactá-la rapidamente.

Para introduzir um número de telefone:

- Toque em Telefone > Telefonar para casa
- Toque em Introduzir nr. de telefone para utilizar a página de teclado ou Seleccionar na lista telefónica (disponível apenas se o telefone suportar a transferência de listas telefónicas).

 Toque em Terminar > Sim. O n\u00fcvi marca o n\u00fcmero de telefone de sua casa.



NOTA: Para editar a posição 'Casa' ou o número de telefone, toque em Para Onde > Favoritos > Casa > Editar.

Para telefonar para casa:

- Toque em Telefone > Telefonar para casa.
- 2. O nüvi marca o número de telefone de sua casa.

Efectuar chamadas através da marcação por voz

Pode realizar chamadas dizendo o nome do contacto no microfone.

- 1. Toque em Telefone > Marcação por Voz.
- 2. Diga o nome de guem pretende contactar.



NOTA: Poderá ser necessário "treinar" o telefone de modo a reconhecer os seus comandos de voz. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

Utilizar as mensagens de texto

Se o seu telefone suportar mensagens de texto/ SMS utilizando tecnologia Bluetooth, pode enviar e receber mensagens de texto no nüvi.

Receber uma mensagem de texto

Quando recebe uma mensagem de texto, é aberta a janela Mensagens Recebidas. Toque em **Ouvir** para reproduzir a mensagem de texto, **Rever** para abrir a Caixa de Correio ou **Ignorar** para fechar a janela.

Enviar uma Mensagem de Texto

- Toque em Telefone > Mensagem Texto > Escrever.
- Seleccione uma opção para escolher o destinatário da mensagem de texto.
- Escreva a mensagem e toque em Terminar.



NOTA: As mensagens enviadas a partir do nüvi não são apresentadas na caixa de saída do telefone.

Ver as Suas Mensagens

- 1. Toque em Telefone > Mensagem Texto.
- Toque em Caixa de Correio, Caixa de Saída ou Rascunhos.
- 3. Toque numa mensagem.
- 4. Seleccione uma opção.
 - Toque em opposition para ouvir a mensagem. (É necessário seleccionar um idioma texto-para-voz para ouvir as mensagens de texto/SMS; consulte a página 32.)
 - Toque em Reencaminhar para enviar esta mensagem a outro destinatário ou em Responder para responder.

UTILIZAR O LEITOR

Reproduzir música

Transfira ficheiros de música para a memória interna da unidade ou para um cartão SD. Consulte as páginas 24–25.

- Toque em Ferramentas > Leitor Multimédia
- Toque em Fonte para ver o leitor de multimédia
- 3. Toque em Percorrer.
- 4. Toque numa categoria.
- Para reproduzir toda a categoria a partir do início da lista, toque em Tocar Tudo. Para reproduzir uma música específica, toque no título da música

Lista de reprodução actual

Capa decorativa



- Toque na lista de reprodução para a editar.
- Toque em para ajustar o volume.

- Toque em para reproduzir a canção anterior na lista; mantenha sob pressão para retroceder na canção actual.
- Toque em para saltar para a próxima música; toque e mantenha sob pressão para avançar na canção actual.
- Toque em para parar a faixa.
- Toque em para repetir.
- Toque em para misturar.
- Toque na capa do álbum para aceder a detalhes acerca do ficheiro de música ou remover a canção da lista de reprodução.

Tipos de ficheiros suportados

O nüvi suporta ficheiros de música MP3 e ficheiros de lista de reprodução M3U e M3U8.

Criar e ouvir listas de reprodução

O nüvi permite-lhe ouvir listas de reprodução criadas no seu computador. É ainda possível guardar listas utilizando o nüvi.

Para guardar a sua lista de reprodução actual:

- Quando estiver a ouvir música, toque em Percorrer > Lista Reprodução > Guardar Lista Reprodução Actual.
- 2. Introduza um nome e toque em **Terminar**.

Para criar uma nova lista de reprodução:

- No leitor de música, toque em Percorrer > Lista de Reprodução > Criar Nova Lista de Reprodução.
- 2. Seleccione canções.
- Toque em Retroceder quando tiver adicionado todas as faixas pretendidas.

Para criar uma lista de reprodução num computador:

 Através do seu computador e de um programa de áudio, crie uma lista de reprodução de ficheiros de música. Guarde a lista de reprodução com o formato de ficheiro M3U ou M3U8.



NOTA: Pode ser necessário editar o ficheiro M3U com um editor de texto como o Bloco de Notas, para remover o caminho (localização) para o ficheiro de música. O ficheiro M3U apenas deverá conter os nomes de ficheiros de música. Consulte a Ajuda do programa de áudio para instruções.

 Transfira a lista e os ficheiros de música para o nüvi ou unidade SD (consulte as páginas 24–25). Um ficheiro M3U deverá ser guardado na mesma localização que os ficheiros de música.

Para reproduzir uma lista:

- No leitor de música, toque em Percorrer > Lista de Reprodução > Abrir Lista de Reprodução Guardada. São apresentadas todas as listas de reprodução.
- Toque numa lista de reprodução para reproduzir os ficheiros de música.

Para editar uma lista de reprodução:

- Ao ouvir música, toque na lista de reprodução (na página do leitor de música) ou toque em Percorrer > Lista de Reprodução > Editar Lista Actual.
- 2. Editar a lista de reprodução:
 - Toque em Adicionar para adicionar uma canção à lista.
 - Toque numa música; em seguida, toque em Retirar para a remover da lista.

Ouvir livros Audible

Para adquirir livros a partir de Audible.com, aceda a http://garmin.audible.com.

Ouvir um livro

- Toque em Ferramentas > Leitor
 Multimédia
- Toque em Fonte para abrir o leitor de livros Audible
- 3. Toque em Percorrer.
- Toque numa categoria e seleccione
 o título de um livro



- Toque em para ajustar o volume.
- Toque em para saltar uma secção e para retroceder. Mantenha sob pressão para avançar ou retroceder.
- Toque em para parar o livro.

 Toque na capa do livro para visualizar informações acerca do mesmo.

Utilizar os Favoritos

Para criar um favorito, toque em em e Favorito. Para ver os seus favoritos, toque em o, de seguida, toque num favorito. Toque em Tocar para ouvir o livro a partir do favorito.

Transferir livros Audible

- Crie uma conta Audible.com em http://garmin.audible.com.
- 2. Transfira o AudibleManager®.
- Abra o AudibleManager. Siga as instruções no ecră para activar o nüvi (processo efectuado apenas uma vez).
- Adquira um livro em http://garmin.audible.com e transfira-o para o seu computador.
- Utilize o AudibleManager para transferir o livro para o nüvi ou cartão SD.



DICA: Consulte o ficheiro de Ajuda do AudibleManager para instruções mais detalhadas. Seleccione **Ajuda** > **Ajuda**.

GERIR FICHEIROS

Pode guardar ficheiros (tais como ficheiros de imagens MP3s e de música JPEG) na memória interna do nüvi ou num cartão SD opcional.



NOTA: O nüvi não é compatível com os sistemas operativos Windows® 95, Windows 98, Windows Me ou NT. Também não é compatível com o Mac® OS 9 e anterior. Esta é uma limitação comum para a maioria dos dispositivos de Armazenamento USB em Massa

Tipos de ficheiros suportados

- Ficheiros de música MP3: ver as página 21
- Ficheiros de listas de reprodução M3U e M3U8: ver a páginas 21–22
- Ficheiros de livros sonoros AA: ver a página 23
- Ficheiros de listas de reprodução JPEG e JPG: ver a página 26
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin: ver a página 39

 Mapas, rotas e pontos de passagem a partir do MapSource[®]: ver a página 37

Transferir ficheiros

Passo 1: Introduzir um cartão SD (opcional)

Para introduzir ou remover o cartão, pressione-o até ouvir um estalido.

Passo 2: Ligar o cabo USB

Insira a mini-ficha do cabo USB na base do nüvi. Ligue a ponta maior do cabo a uma tomada USB disponível do seu computador.

Nos computadores com o sistema operativo Windows, o nüvi e o cartão SD são identificados como unidades amovíveis sob "O Meu Computador"; nos computadores Mac surgem sob a forma de volumes instalados.



NOTA: Em alguns sistemas operativos ou computadores com várias unidades de rede, as unidades nüvi poderão não ser apresentadas. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento das unidades.

Passo 3: Transferir ficheiros para o nüvi

Copie e cole ficheiros do computador nas unidades nüvi.

- 1. Navegue até ao ficheiro a copiar.
- Realce o ficheiro e seleccione Editar > Copiar.
- Abra a unidade/volume "Garmin" ou cartão SD.
- Seleccione Editar > Colar. O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do núvi ou no cartão SD.

Passo 4: Ejectar e desligar o cabo USB

Após a transferência de ficheiros, clique no ícone Remover o Hardware com Segurança (5) na bandeja de sistema do Windows, ou arraste o ícone de volume para a secção de Reciclagem (6) dos computadores Mac. Desligue o nüvi do computador.

Apagar ficheiros

Com o nüvi ligado ao computador, abra a unidade/volume do nüvi ou cartão SD: Seleccione o ficheiro que deseja eliminar do nüvi e prima a tecla **Delete** no teclado do computador.



ATENÇÃO: Se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, NÃO o elimine. A memória do seu nüvi contém importantes ficheiros de sistema que NÃO deverá eliminar. Tenha especial cuidado com os ficheiros em pastas com o nome "Garmin".

UTILIZAR AS FERRAMENTAS

O menu Ferramentas inclui inúmeras funcionalidades extremamente úteis quando viaja pela cidade ou pelo mundo.

Definições

Para obter mais informação acerca das definições, consulte as páginas 30–35.

Os Meus Dados

Utilize estas ferramentas para gerir e apagar dados guardados, tais como os seus Favoritos. Se transferiu uma rota a partir do MapSource, toque em **Importar Rota do Ficheiro** para utilizar essa rota no nüvi.

Ajuda

Toque em **Ajuda** para obter informação acerca da utilização do nüvi.

Picture Viewer

O Picture Viewer permite-lhe visualizar imagens guardadas no nüvi.

- Toque em Ferramentas > Picture Viewer.
- 2. Toque numa imagem para a aumentar.
- Toque nas setas para ver todas as imagens.

Ver uma apresentação de diapositivos

Toque em **Apresentação diapositivos** para iniciar uma apresentação de diapositivos, a qual apresenta todas as imagens durante uns segundos.

Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação.

Rotas

Para obter mais informação acerca de rota, consulte as páginas 12–13.

Relógio mundial

- Toque em Ferramentas > Relógio Mundial
- 2. Para mudar de cidade, toque na cidade em questão.
- Seleccione um novo fuso horário (ou cidade). Toque em OK guando terminar.
- 4. Toque em **Mapa do Mundo** para ver um mapa.
- O horário nocturno é apresentado na área sombreada. Toque em Relógio Mundial para voltar a ver os relógios ou em Retroceder para sair.

Calculadora

- 1. Toque em Ferramentas > Calculadora.
- 2. Introduza o primeiro número da conta.
- 3. Toque num operador (÷, x, ou +).
- 4. Introduza o segundo número da conta.
 - Toque em . para adicionar um decimal.
 - Toquem em ± para tornar o número negativo ou positivo.
 - Toque em % para tornar o número numa percentagem (0,01).

- Toque em C para limpar os dados introduzidos.
- Toque em =.
- Toque em C para efectuar um novo cálculo.

Conversor de Moeda

- Toque em Ferramentas > Conversor de Moeda.
- Toque num botão de moeda para mudar de moeda
- Seleccione a moeda pretendida e clique em OK.
- Toque no rectângulo junto da moeda a converter.
- Introduza o valor. Toque em Terminar.
- Toque em Limpar para converter outro valor.



DICA: Toque e mantenha sob pressão para apagar os dados introduzidos.

Actualizar as taxas de câmbio

O nüvi permite-lhe actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a que utilize sempre os dados mais actualizados:

- Toque em Ferramentas > Conversor de Moeda > Actualizar.
- 2. Seleccione a taxa que pretende abrir.
- Toque em para apagar a taxa actual. Introduza uma nova taxa e toque em Terminar.
- 4. Toque em Guardar para terminar.



DICA: Toque em **Repor** para utilizar a taxa de câmbio original.

Conversor de Unidades

- Toque em Ferramentas > Conversor de Unidades.
- 2. Toque em **Conversão**, seleccione um tipo de medida e toque em **OK**.
- 3. Toque numa unidade de medida que deseje alterar.
- Seleccione uma unidade de medida e toque em OK. Repita, se necessário.
- Toque no rectângulo em branco para introduzir um valor.
- Introduza um valor e toque em Terminar.
 A unidade é convertida

Toque em Limpar para introduzir outra medida.

Guia Linguístico

O Guia Linguístico Garmin coloca os dados dos recursos multilingues e os dicionários bilingues em cinco idiomas da Oxford na palma da sua mão. Para adquirir um acessório, aceda a http://buy.garmin.com ou contacte o seu representante Garmin.

Traduzir palavras e expressões

- Toque em Ferramentas > Guia Linguístico > Palavras e Expressões.
- Toque em Idioma, seleccione De e Para e toque em Retroceder.
- 3. Seleccione a categoria e pesquise uma expressão.
- Toque em Procurar para introduzir a palavra ou expressão, se necessário. Toque numa expressão para abrir a tradução.
- Toque em para ouvir a tradução.

Conselhos acerca das palavras e expressões

- Utilize a opção Procurar Palavraschave em Frases para encontrar todas as expressões que contenham uma palavra específica.
- Toque numa palavra sublinhada para a substituir
- Toque em Mais Variações para mudar as palavras na expressão ou para obter uma tradução diferente.

Utilizar os dicionários bilingues

O Guia Linguístico Garmin inclui dicionários bilingues em cinco idiomas.

- Toque em Ferramentas > Guia Linguístico.
- 2. Toque em Dicionários Bilingues.
- Seleccione uma opção de tradução.
 Se necessário, toque em Para Inglês.
- 4. Procure a palavra e seleccione-a.
- Toque em para ouvir a tradução.

Dicas bilingues

- Toque em **Procurar** para introduzir a palavra completa ou o início da mesma.
- Toque em Legenda para obter informação acerca das abreviaturas, etiquetas e símbolos de pronúncia para o idioma seleccionado

Todo o conteúdo de dicionários, as palavras e expressões são retirados da © Oxford University Press. Os ficheiros de voz são propriedade da © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press e Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

PERSONALIZAR O NÜVI

Toque em Ferramentas > Definições.



Seleccione a definição que pretende alterar.



3. Toque no botão sob o nome da definição para a alterar.

Mudar as definições do sistema

Toque em Ferramentas > Definições > Sistema.

Simulador de GPS—permite que o simulador desactive o modo de GPS para simular a navegação (também economiza a energia da bateria).

Modo de Utilização—especifique o modo de navegação, de modo a criar as rotas mais apropriadas: Automóvel, Bicicleta ou Pedestre.

Sistema de medidas—mude as unidades de medida para Quilómetros ou Milhas.

Disposição do teclado—seleccione QWERTY para uma disposição semelhante à de um computador e ABCDE para uma disposição alfabética.

Acerca—apresenta o número da versão de software do nüvi, o ID da unidade e o número da sua versão áudio. Precisará desta informação quando actualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais (página 37).

Restaurar—restaura as definições de sistema originais.

Mudar as definições de navegação

Toque em Ferramentas > Definições > Navegação.

Preferência de Rota—toque numa preferência de cálculo da rota:

- Tempo+Rápido para calcular rotas de menor tempo de condução, mas distâncias mais longas.
- Distância mais Curta para calcular rotas de distâncias mais curtas, mas com maior tempo de condução.
- Fora da Estrada para calcular rotas ponto-a-ponto (sem estradas).

Elementos a evitar para seleccionar os tipos de estrada a evitar ou incluir nas suas rotas.

Repor—restaura as definições de navegação originais.

Mudar as definições do ecrã

Toque em Ferramentas > Definições > Ecrã.

Modo de Cores—toque em Diurno para um fundo de cor clara, Nocturno para um fundo de cor escura ou Automático para alternar automaticamente entre os dois.

Imagem de Ecrã—active omodo de Imagem de Ecrã. Toque em
☐ para criar uma imagem do ecrã. O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta Garmin\scrn da unidade nüvi.

Brilho—ajuste o brilho da retro-iluminação. Ao reduzir o brilho da retro-iluminação aumenta a vida útil da bateria.

Repor—restaura as definições Bluetooth originais.

Actualizar as definições de Hora

Toque em Ferramentas > Definições > Hora.

Formato de Hora—escolha um formato horário de 12 horas, 24 horas ou o fuso horário de Greenwich.

Fuso Horário—para seleccionar um fuso horário ou uma cidade próxima a partir da lista.

Horário Verão/Inverno—define o Horário de Verão para Ligado, Desligado ou Automático, se disponível.

Repor—restaura as definições de navegação originais.

Configurar os idiomas

Toque em Ferramentas > Definições > Idioma.

Voz—mude o idioma das indicações sonoras.

Os idiomas identificados com o nome de uma pessoa (TTS) são idiomas texto-para-voz, sendo que o sistema dispõe de um vocabulário extenso e enuncia os nomes das ruas quando se aproxima das curvas. Os idiomas pré-gravados (não acompanhados do nome de uma pessoa) dispõem de vocabulário limitado e não enunciam os nomes dos locais ou ruas.

Idioma do Texto—muda o texto no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Teclado—seleccione o teclado para o seu idioma. É também possível mudar o modo de idioma de teclado a partir de qualquer teclado, tocando em **Modo**.

Mudar as Definições do Mapa

Toque em Ferramentas > Definições > Mapa.

Detalhes do Mapa—ajuste a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentação de mais detalhes poderá diminuir a velocidade de actualização do mapa.

Perspectiva do Mapa—seleccione uma perspectiva para o mapa.

- Trajecto para Cima—visualize o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção de viagem no topo.
- Norte no Topo—visualize o mapa em 2D com o Norte no topo.
- 3D—visualize o mapa em três dimensões (3D), com a sua direcção de viagem no topo.

Veículo—toque em Alterar para alterar oícone utilizado para indicar a sua posição no mapa. Seleccione o ícone que deseja utilizar e toque em OK. Transfira ícones de veículo adicionais em www.garmin.com/vehicles.

Registo de Viagem—visualize ou oculte o registo das suas viagens. Para limpar o registo de viagem, toque em Ferramentas > Os Meus Dados > Limpar Registo Viagem.

Info do mapa—apresenta os mapas transferidos para o nüvi e as suas versões. Toque num mapa para o activar (marca de verificação) ou desactivar (sem marca de verificação).

Repor—restaura as definições de mapa originais.

Adicionar definições de segurança

Toque em Ferramentas > Definições > Segurança.

Garmin Lock—liga a função Garmin Lock™ de bloqueio do nüvi. Introduza um PIN de quatro dígitos e uma posição de segurança. Para mais informações, consulte a página 36.

Modo de Segurança—quando o veículo estiver em movimento a mais de 8 quilómetros (5 milhas) por hora e tentar operar o nüvi, é apresentada uma mesnagem a perguntar se pretende activar o Modo de Segurança. O Modo de Segurança desactiva todas as funções de Kit de Viagem durante o movimento do veículo. O Modo de Segurança é reposto de cada vez que o nüvi é ligado.

Repor—restaura as definições de segurança originais. Nota: Quando restaura as definições de segurança, o seu PIN de Garmin Lock ou Posição de Segurança permanecem inalterados.

Definições de tecnologia Bluetooth

Toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth

Ligações—seleccione **Adicionar** > **OK** para emparelhar um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth. Consulte as páginas 16–20. Seleccione **Alterar** para estabelecer ligação com outro dispositivo.



NOTA: o PIN do nüvi é 1234.

Terminar—seleccione o telefone a desligar e toque em **Sim**.

Retirar—seleccione o telefone a eliminar da memória do nüvi e toque em **Sim**.

Bluetooth—activa e desactiva o componente Bluetooth. O ícone Bluetooth surge na página de Menu se a unidade estiver activada. Para evitar a ligação automática de um telefone, seleccione Desactivado.

Nome Atribuído—introduza um nome atribuído que identifica o seu nüvi perante dispositivos com tecnologia Bluetooth. Toque em Terminar.

Ajuda Telefone—percorra a lista contendo os dispositivos compatíveis. Se o seu telefone não se encontrar na lista, obtenha mais informações em www.garmin.com/bluetooth.

Repor—repõe as definições Bluetooth originais. Esta opção não limpa as informações de emparelhamento.

Mudar as definições de pontos de proximidade

As definições de Pontos de Proximidade apenas pode ser ajustadas, se tiver transferido Pontos de Proximidade, por exemplo, POIs personalizados, uma base de dados de câmaras de segurança ou um Garmin TourGuide®. Consulte a página 39. Toque em Ferramentas > Definições > Pontos Proximidade.

Alertas Proximidade—toque em Alterar para ligar ou desligar os alertas emitidos ao aproximar-se de POIs ou câmaras de segurança personalizados.

TourGuide—defina o modo de activação do Garmin TourGuide. Seleccione Reprodução automática para ouvir todo o percurso préprogramado, A Pedido para a apresentação do ícone do microfone ௵ no mapa sempre que informação de percurso estiver disponível ou, por último, Desligado.

Repor—restaura as definições de Pontos de Proximidade.

Ajustar o volume

A partir da página de Menu, toque em **Volume** para ajustar o nível de volume principal.

Para ajustar o volume do leitor de multimédia e das instruções de navegação, toque em Ferramentas > Definições > Volume.

Repor—restaura o volume original.

Repor todas as definições

- 1. Toque em Ferramentas > Definições.
- 2. Toque em Repor.
- Seleccione Sim.

Apagar a informação do utilizador



ATENÇÃO: Este procedimento elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

- Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecr\u00e4 do n\u00fcvi, enquanto liga o dispositivo.
- 2. Mantenha a pressão até surgir a mensagem.
- Toque em Sim para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

ANEXO

Modos de carregamento do nüvi

- Utilizar o suporte de montagem em automóvel.
- Utilizar o cabo USB.
- Utilizar o cabo do adaptador CA.

Calibrar o ecrã

Se o ecrã táctil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração. Desligue e ligue o nüvi. Deslize o botão de **Alimentação** para a direita (bloquear). Mantenha o dedo sobre o ecrã durante cerca de 30 segundos até surgir o ecrã de calibração. Siga as instruções no ecrã.

Reiniciar o nüvi

Se o ecrã do nüvi deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se isso não funcionar, deslize o botão de **Alimentação** para a esquerda e mantenha-o sob pressão durante 8 segundos. Volte a ligar o nüvi. O dispositivo deverá funcionar normalmente.

Bloquear o nüvi

Garmin Lock™ é um sistema de protecção contra roubos que bloqueia o nüvi. Sempre que ligar o nüvi, introduza o PIN ou conduza até à posição de segurança.

- Toque em Ferramentas > Definições > Segurança.
- 2. Toque no botão sob Garmin Lock.
- Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.

O que é uma posição de segurança?

Seleccione um local ao qual regressa com frequência, tal como o seu domicílio, para configuração como a sua posição de segurança. Se o nüvi receber sinais de satélite e se encontrar na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN



NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para o desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou prova de compra.

Mapas adicionais

Pode ainda comprar dados de mapa MapSource adicionais junto da Garmin e transferir os mapas para a memória interna do seu nüvi ou para um cartão SD opcional. Visite http://www.garmin.com/unlock/update.jsp para verificar a disponibilidade de uma actualização do seu software de mapa.

Para descobrir qual a versão dos mapas transferidos para o nüvi, abra a página de Menu. Toque em Ferramentas > Definições > Mapa > Info do Mapa. Para activar mapas adicionais, é necessário a ID (consulte a página 30) e número de série da sua unidade (localizado perto do conector de alimentação).

Para transferir mapas, rotas ou pontos de passagem para a memória do nüvi ou para o cartão SD, seleccione o nome da unidade nüvi ou da unidade do cartão SD. Para obter mais informações, consulte o ficheiro de Ajuda do MapSource.

Actualizar o software

- Visite www.garmin.com/products/ webupdater e transfira o WebUpdater para o seu computador.
- 2. Ligue o nüvi ao computador utilizando o cabo mini-USB.
- 3. Execute o WebUpdater e siga as instruções no ecrã.

Depois de confirmar a actualização, o WebUpdater transfere automaticamente a actualização e instala-a no nüvi.

Extras e acessórios opcionais

Para mais informações acerca de acessórios opcionais, visite http://shop.garmin.com, www.garmin.com/extras, ou contacte o seu fornecedor Garmin.

Garmin Travel Guide

À semelhança de um guia de viagens em papel, o Garmin Travel Guide contém informação detalhada acerca de locais, tais como restaurantes e hotéis. Para adquirir um acessório, aceda a http://buy.garmin.com ou contacte o seu representante Garmin.

Para utilizar o Travel Guide, introduza o cartão SD no nüvi. Toque em **Para Onde** > **Extras**. Toque no nome do seu Travel Guide para abrir.

Savers Guide®

Com o cartão de dados SD e o cartão de adesão pré-programados do SaversGuide, o seu nüvi transforma-se num livro digital de descontos. Para adquirir um acessório, aceda a http://shop.garmin.com ou contacte o seu representante Garmin.

Para utilizar o SaversGuide, introduza o cartão SD no nüvi. Toque em Para Onde > Extras > SaversGuide.

Câmaras de segurança

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Consulte http://my.garmin.com para obter informação acerca da disponibilidade. Nesses locais, o nüvi inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu nüvi alerta-o quando se estiver a aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se estiver a conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou alargar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região comprada apresenta a sua própria data de validade.



ATENÇÃO: A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

Personalizar Pontos de Interesse

Utilize o POI Loader para transferir pontos de interesse personalizados para o seu nüvi. Várias empresas na Internet disponibilizam bases de dados de POI. Algumas bases de dados personalizadas contêm informações de alertas para pontos, tais como câmaras de segurança e zonas de escola.

Aceda a www.garmin.com/poiloader e clique em POI Loader para instalar o POI Loader no seu computador. Consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader para obter mais informação; prima F1 para abrir o ficheiro de Ajuda.

Para ver os POIs personalizados, toque em Para Onde > Extras > POIs Personalizados. Para mudar as definições dos alertas de proximidade, toque em Ferramentas > Definições > Pontos de Proximidade > Alertas de Proximidade.

Para apagar os POIs personalizados do nüvi, ligue a unidade ao computador. Abra a pasta **Garmin\poi** na unidade nüvi ou cartão SD. Apaga o ficheiro denominado **poi.gpi**.

TourGuide

O TourGuide permite ao nüvi reproduzir tours de áudio de outras empresas, orientados por GPS. Estes tours áudio podem conduzi-lo por uma rota enquanto ouve factos interessantes acerca dos locais históricos do percurso. Para obter mais informação, visite www.garmin.com/extras e clique em POI Loader.

Para ver os ficheiros TourGuide, toque em Para Onde > Extras > POIs Personalizados. Para mudar as configurações do Garmin TourGuide, toque em Ferramentas > Definições > Pontos de Proximidade > TourGuide

Informação acerca da bateria

O nüvi contém uma bateria interna (não substituível) de iões de lítio. Não remova nem tente remover a bateria. Caso contrário, a bateria poderá incendiar-se ou danificar-se, ou causar ferimentos pessoais.

O ícone de bateria **DES** no canto superior direito da página de Menu indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do

indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e carregue-a por completo; não desligue o nüvi da corrente até estar totalmente carregado.

Contacte as autoridades locais de eliminação de resíduos para mais informações acerca do método de eliminação correcta da unidade.

Maximizar a vida da bateria

- Diminua a intensidade da retroiluminação (Ferramentas > Definições > Ecrã > Brilho).
- Não exponha o nüvi à luz solar directa. Evite a exposição prolongada ao calor excessivo.

Acerca dos sinais de satélite GPS

O nüvi precisa de obter sinais de satélite GPS (Global Positioning System) para navegar. Se estiver num recinto fechado, perto de edifícios altos, de árvores ou num parque de estacionamento, o nüvi não consegue adquirir satélites. Utilize-o em áreas abertas, sem obstáculos altos.

Para obter mais informações acerca de GPS, consulte www.garmin.com/aboutGPS.

Cuidados a ter com o nüvi

O nüvi integra componentes electrónicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados, se forem expostos a choques ou vibrações excessivas. Para minimizar os riscos de danos na unidade, não a sujeite a quedas nem a utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Limpar a Unidade

O nüvi é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe o exterior da unidade (excepto o ecră táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente de fraca intensidade; em seguida, seque a superfície. Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

Limpar o ecrã táctil

Limpe o ecră táctil com um pano macio, limpo e sem resíduos de linho. Utilize água, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessário. Aplique o líquido no pano e limpe o ecră táctil com suavidade.

Proteger o nüvi

- Não guarde o nüvi onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.
- Não exponha o nüvi à água. O contacto com água pode provocar o mal funcionamento da unidade
- Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecră táctil, nunca tente fazê-lo durante a condução de um veículo. Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecră táctil ou poderá causar danos à unidade.

Evitar o roubo

- Para evitar o roubo, oculte a unidade e a ventosa da vista quando n\u00e3o estiverem a ser utilizadas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu produto em http://my.garmin.com.
- Utilize a funcionalidade Garmin Lock. Consulte a página 36.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que este produto cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o Web site deste produto Garmin: www.garmin.com/volvo.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O nüvi, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ESTE ACORDO COM CUIDADO.

A Garmin concede ao utilizador uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o "Software"), sob a forma binária executável durante o funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual de e relacionados com o Software são propriedade da Garmin.

O utilizador reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido pelas leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e pelos tratados internacionais relativos aos direitos de autor. Reconhece ainda que a estrutura, organização e código do Software constituem segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software sob a forma de código-fonte é um segredo comercial valioso propriedade da Garmin. Comprometese a não descompilar, desassemblar, modificar, aplicar assemblagem ou engenharia inversas, ou reduzir a uma forma humanamente legível o Software ou alguma das suas partes, ou criar produtos derivados baseados no Software. Compromete-se a não exportar ou re-exportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo da exportação do Governo dos Estados Unidos da América

Garantia Limitada Volvo®

Consulte o seu revendedor Volvo® para informações sobre a garantia.

Especificações

Tamanho: 121,7 mm (L) x 75,2 mm (A) x 19,5 mm (E)

Peso: 175 g

Ecrã: 4,3" na diagonal, 480 x 272 pixels; visor de TFT WQVGA de paisagens com retro-iluminação branca e ecrã de toque.

Bolsa: Não é impermeável (IPXO)

Intervalo de temperatura de funcionamento: 0°C a 60°C

Intervalo de temperatura de carregamento: 0° C a 45° C

Armazenamento de dados: Memória interna e cartão SD opcional amovível. Dados armazenados de forma indefinida.

Interface do computador: armazenamento USB em massa, plug-and-play

Tomada para auscultadores: Normal de 3,5 mm

Período de carregamento: aproximadamente 4 horas

Entrada de alimentação: Fonte de CC do veículo através do suporte de montagem no painel de instrumentos ou fonte de CA através do cabo de adaptador CA.

Utilização: máx. de 10 W

Vida da bateria: 3 a 7 horas dependendo da utilização

Tipo de bateria: Iões de lítio não substituível

Receptor GPS: Alta sensibilidade

Tempos de aquisição*:

Quente: < 1 seg. Frio: < 38 seg.

Reposição dos valores de fábrica: < 45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um receptor estático com uma visão clara do céu.

Resolução de problemas

Problema/Questão	Solução/Resposta		
O meu nüvi nunca recebe sinais de satélite.	Utilize o nüvi fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e árvores. Mantenha-se estático durante vários minutos.		
Como posso eliminar os meus dados de utilizador?	Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do nûvi, enquanto liga o dispositivo. Mantenha a pressão até surgir a mensagem. Toque em Sim para eliminar todos os dados de utilizador.		
O nüvi encontra-se bloqueado.	Se o ecrã do nüvi deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se isso não funcionar, deslize o botão de Alimentação para a esquerda e mantenha-o sob pressão durante 8 segundos. Volte a ligar o nüvi. O dispositivo deverá funcionar normalmente.		
O ecră táctil não reage adequadamente aos meus toques.	Desligue e ligue o nüvi. Deslize o botão de alimentação para a direita (bloquear). Mantenha o dedo sobre o ecrã durante cerca de 30 segundos até surgir o ecrã de calibração. Siga as instruções no ecrã.		
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que o nüvi descarregue totalmente e volte a carregá-lo (sem interromper o ciclo de carregamento).		
O meu telefone não se liga ao nüvi.	Toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth. Certifique-se de que o campo Bluetooth está seleccionado como Activado. Certifique-se de que o seu telefone está ligado e a menos de 10 metros do nüvi. Para obter ajuda adicional, consulte www.garmin.com/bluetooth.		
Como sei se o meu nüvi se encontra no Modo de Armazenamento USB em Massa?	Quando o nüvi está no Modo de Armazenamento USB em Massa, surge uma imagem do dispositivo ligado a um computador. Além disso, sob "O Meu Computador" deverão existir duas novas unidade de disco amovível.		
O meu computador nunca detecta a ligação ao nüvi.	Desligue o cabo USB do computador. Desligue o nüvi. Ligue o cabo USB ao computador e ao nüvi. O nüvi activa-se automaticamente e adopta o Modo de Armazenamento USB em Massa.		

Problema/Questão	Solução/Resposta		
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do nüvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento/ atribuição de letras às unidades.		
No futuro, como posso encontrar restaurantes perto do hotel onde esteja hospedado?	Toque em Para Onde > Próximo > Cidade Diferente (e introduza o seu destino de férias).		
	2. Procure o hotel e toque em Ir.		
	3. Toque em Menu > Para Onde > Próximo > Meu Destino.		
	Pesquise um restaurante. No topo da lista surgirão os restaurantes mais próximos do seu hotel.		
	Pode também utilizar o Simulador de GPS (Ferramentas > Definições > Sistema).		
Como posso encontrar o meu automóvel no parque de estacionamento?	Toque em Ferramentas > Definições > Navegação > Preferência de Rota > Fora da Estrada > OK para activar o modo Fora da estrada. Toque em Para Onde > Favoritos > Última Posição > Ir. Dirija-se ao seu automóvel!		

ÍNDICE REMISSIVO

Δ acessórios 37, 39 acordo de licenciamento do software 42 actualização do software 37 actualizar mapas 37 software 37 adquirir satélites 3 Ajuda 26 Ajuda na unidade 26 alertas câmara de segurança 38 proximidade 34 alertas de proximidade 34 anúncio dos nomes das ruas 32 área de pesquisa 12 áudio, saída de 6 tomada para auscultadores 1, 43

В
base da dados
de câmaras de
segurança 39
base de dados de zonas
de escola 39
bateria de iões de
lítio 39, 43
bloquear
ecrã 1, 6
o nüvi 36
botão de Alimentação
brilho 31
•
C
calculadora 27
câmara de
segurança 38
caminhar rota 13, 30
caracteres diacríticos 8
carregar o nüvi 36
cartão SD 24, 43
ranhura 1
casa
local 9
número de
telefone 19
chamada a chegar 17
chamadas
atender 17
casa 19

chamada em espera 18 cortar o som 18 desligar 17 histórico 19 conector mini-USB 1 configurações do ecră 31 configurar a sua posição 7, 11 converter moedas 27 unidades 28	definic siste desvic dicion bilir E ecrã bloc brill ima; ecrã ta alinl
coordenadas 11	calil
cor de fundo 31	defi
correio de voz 17	limp
cuidados a ter com o	elimin
nüvi 40	apag
D	do
D	cará
dados de viagem, repor	Favo
os 15	fich
dados do utilizador,	lista
apagar 35	re
Declaração de	POI
Conformidade 42	pe
definições 30–35	rota
repor 35	empar
definições de Hora 31	telei
definições de	encon
Segurança 33	ende

definições do
sistema 30
desvio 6
dicionários
bilingues 29
_
E
ecrã
bloquear 1, 6
brilho 31
imagens de ecrã 31
ecrã táctil
alinhar 36, 44
calibrar 36, 44
definições 31
limpar 41
eliminar
apagar a informação
do utilizador 35
carácter 8
Favoritos 10, 13
ficheiros 25
lista de descobertas
recentes 9
POIs
personalizados 39
rota 13
emparelhar um
telemóvel 16, 33
encontrar locais 4
endereço 7
item no mapa 11

locais guardados (Favoritos) 10	formato M3U de lista de reprodução 22	idioma da voz 32 idioma do texto 32	encontrar 9
opções da página	funcionalidade anti-	imagens 26	M
"Ir" 7	roubo 33, 36	importar uma lista de	mapa
perto de outro	funcionalidades de	reprodução 22	activar mapas
local 12	mãos livres do	indicações curva a	detalhados 33
por código postal 7	telefone 16–20	curva 15	actualização 37
por nome 8	fuso horário 31	indicações de	adicional 37
revendedor Volvo® 8		condução 15	botão Info de
selecções recentes 9	G	informação acerca da	Mapa 33
especificações 43	Garmin Lock 33, 36	bateria 39	mover 11
evitar	geocaching 11	introduzir o nome 8	nível de detalhe 32
roubo 41	GPS 3	ir para casa 9	percorrer 11
tipos de estrada 31	acerca do GPS 40	_	personalizar 32
Extras 37, 38	ligar/desligar 30	L	redimension
_	guardar	leitor multimédia 21–	amento 11
F	locais encontrados 7,	23	ver 32
Favoritos 10	10	ligação ao	versão 33
favoritos 23	sua posição	computador 24	mapas adicionais 37
Ferramentas 26–29	actual 10, 11	lista de reprodução 21	mapas detalhados 33
ficheiros 24–25	guardar o nüvi 41	a partir do	MapSource 37
eliminar 25	guia de idioma 28, 29	computador 22	marcação por voz 19
gerir 24–25	11	criar 22	mensagem de texto 20
tipos suportados 24	H	editar 22	milhas 30
transferir 24–25	horário Verão/	guardar actual 22	modo de navegação a
ficheiros de música	Inverno 31	reproduzir 22	pé 13, 30
MP3	I	lista telefónica 18	Modo de Segurança 33
reproduzir 21 transferir 24	ícone de limite de	livros 23 livros Audible 23	modo de utilização 30
	velocidade 14	locais encontrados	moeda, converter 27
fora de estrada, criação	ícone de posição 14, 32	recentemente 9	montagem 2 música 21
de rotas 13, 31	ícone do veículo 14, 32	apagar 9	myGarmin i
	ID da unidade 30	apagai 7	myGaillilli I

N navegação 5 definições 30	ponto viário, adicionar 5 posição actual,	S saída de áudio 1 SaversGuide 38	transferir ficheiros 24– 25 Travel Guide 38
modo 30 navegação em bicicleta 30	guardar 10 posição de segurança 36	sem som chamada telefónica 18	U Última Posição 10, 45 unidades, converter 28
O Opções da página "Ir" 7 Os Meus Dados 26	Q quilómetros 30	som 6 simular uma rota 30 sinais de satélite 3, 40 SMS 20	unidades, converter 28 unidades de medida, converter 28 USB 24, 25 ejectar 25
P página de Informação de Viagem 15 página de menu 3	registar 41 registo de viagem 33 relógio mundial 27 repor a velocidade máx. 15	T teclado 8 disposição 8, 30 modo de idioma 8, 32	modo de armazenamento em massa 24-25 resolução de problemas 44
página de Próxima Curva 15 Para Onde? 7–13; Consulte a encontrar locais percorrer o mapa 11 personalizar o	o nüvi 36 os dados de viagem 15 resolução de problemas 44 revendedor Volvo® 8 rotas 12–13	teclado no ecrã 8 teclado QWERTY 30 tecnologia Bluetooth 16–20 configurações 33 emparelhamento com telefone 16, 33	velocidade máx., repor 15 versão de áudio 30 versão do software 30 volume 6, 35
nüvi 30–35 perspectiva do mapa em 2D, 3D 32 PIN Bluetooth 33 Garmin Lock 36 POIs personalizados 39 pontos de	adicionar uma paragem 5 fora da estrada 31 importar 26 modo 30 parar 6 preferências 30 seguir 5	remover um telefone 33 tipos de ficheiros suportados 24 tomada para auscultadores 1, 43 TourGuide 34, 39 traduzir palavras 28	WebUpdater 37 Z zoom 11
proximidade 34	simular 30	Trajecto para cima 32	

Para obter as mais recentes actualizações grátis (excepto dados de mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da Garmin em www.garmin.com/volvo.



© 2007–2008 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Reino Unido

> Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

> > www.garmin.com

Número de Referência 190-00866-34 Rev. B